


Dresser










900000706








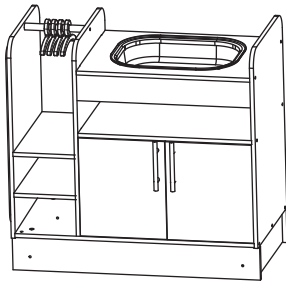


leeftijd age **3+**  


 **WARNING!**
Adult assembly required

Let op: bestudeer deze bouwhandleiding zorgvuldig vóór montage. Montage alleen door volwassenen.SVP deze informatie bewaren ter referentie.
NOTE: Please read instructions before starting to assemble.Adult assembly required. Please retain this information for reference.
警告：产品需要成人组装

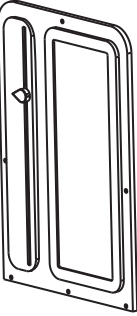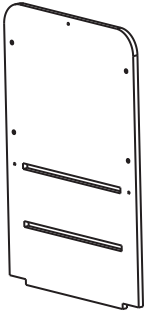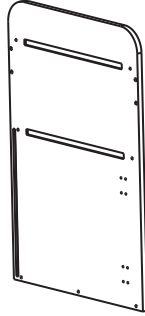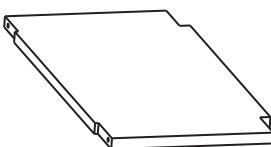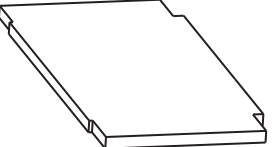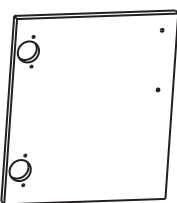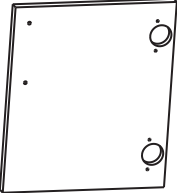A  X1	B  X1	C  X1
D  X1	E  X1	F  X1
G  X1	H  X2	I  X1
J  X1	K  X1	L  X1

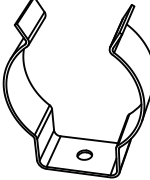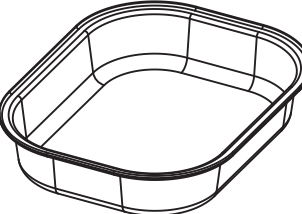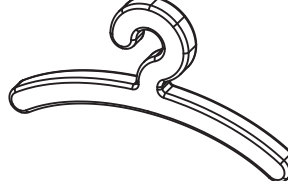M  X2	N  X2	O  X4
P  X1	Q  X2	R  X4
S  X8	T  M4*40mm X22	U  M4*8mm X8
V  M4*20mm X4	W  M4*12mm X24	X  M6*35mm X4
Y  X1	Z  X4	AA  X2


1

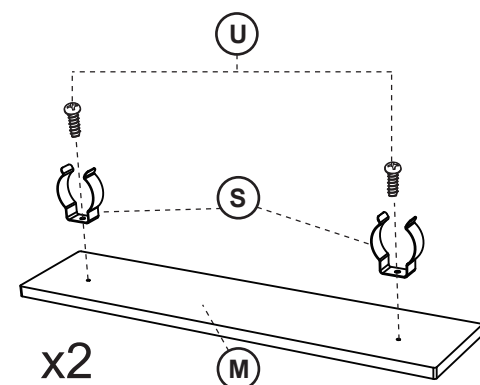

x2

Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 1,2 en 16 overslaan.
 Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 1,2 and 16.


2

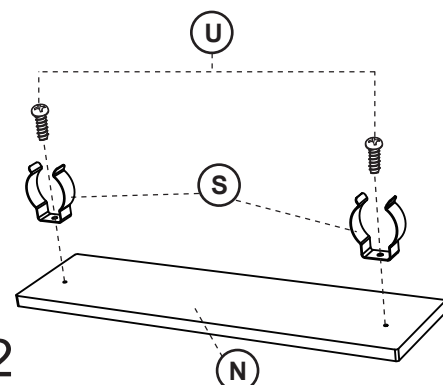


x2

Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 1,2 en 16 overslaan.
 Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 1,2 and 16.


7

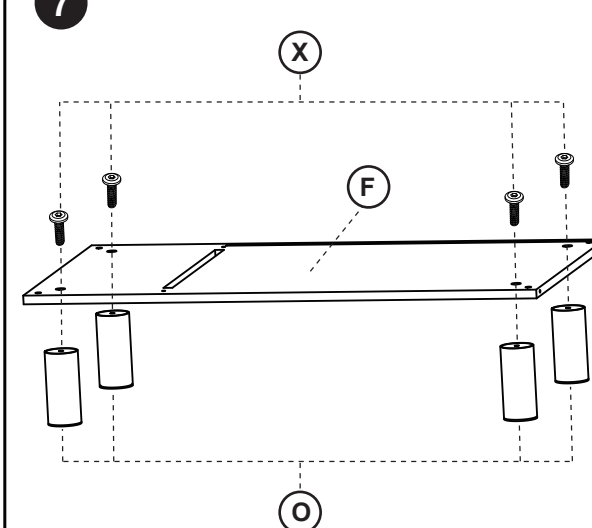


8

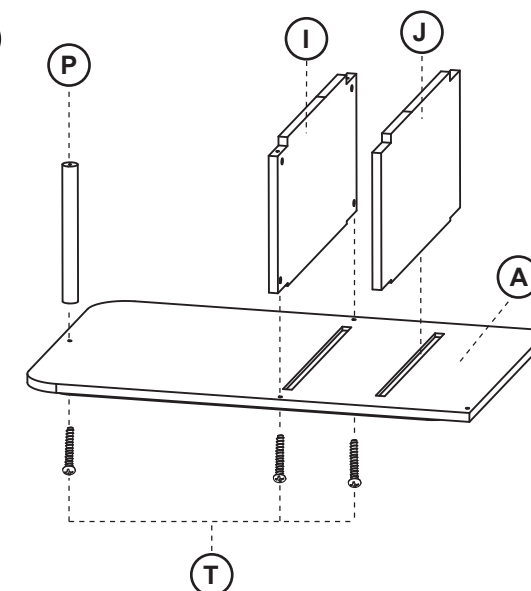


3

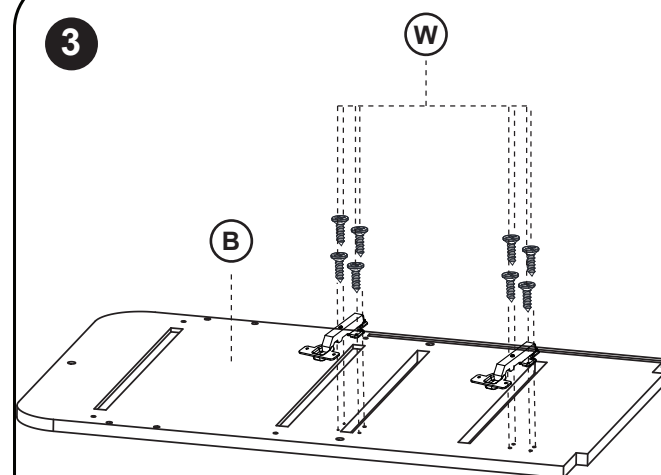


4

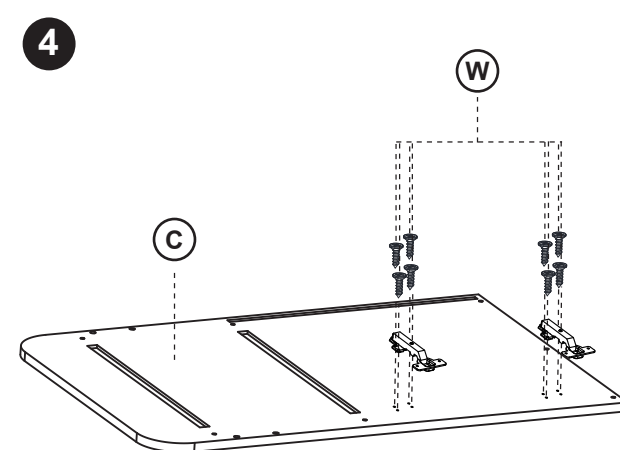


9

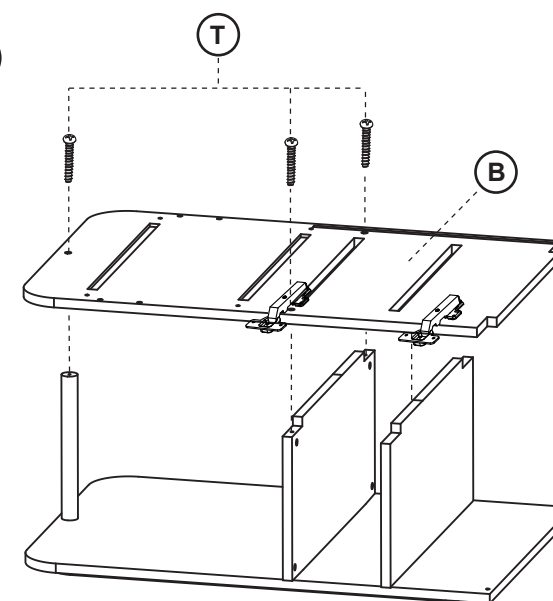


10

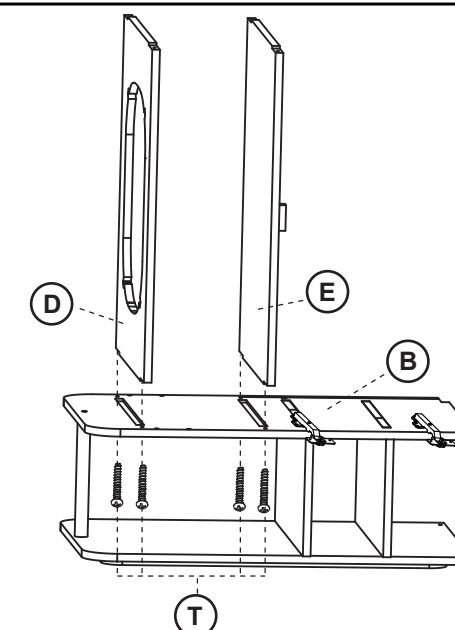


5

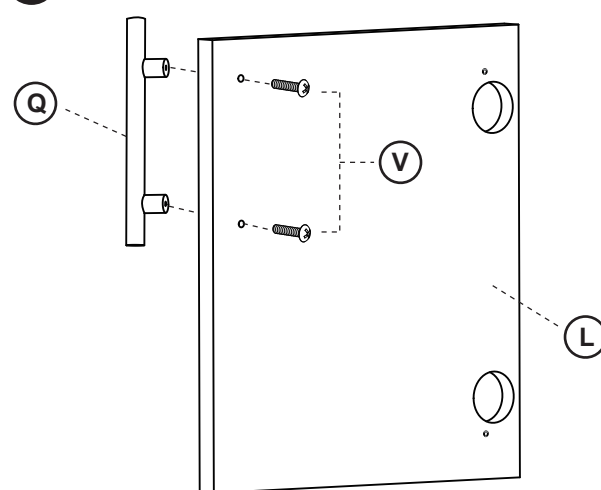


6

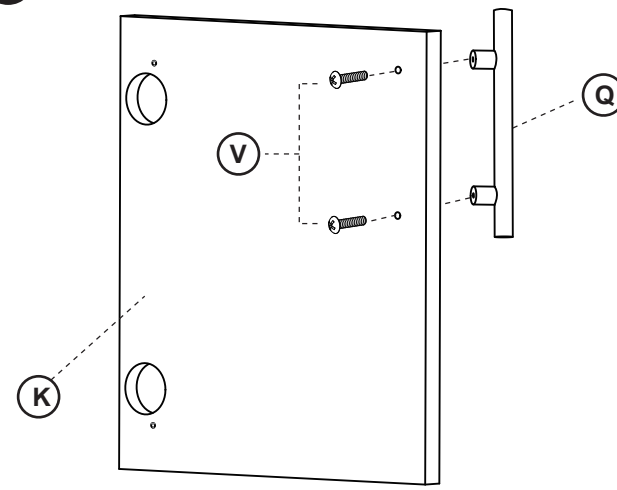


11

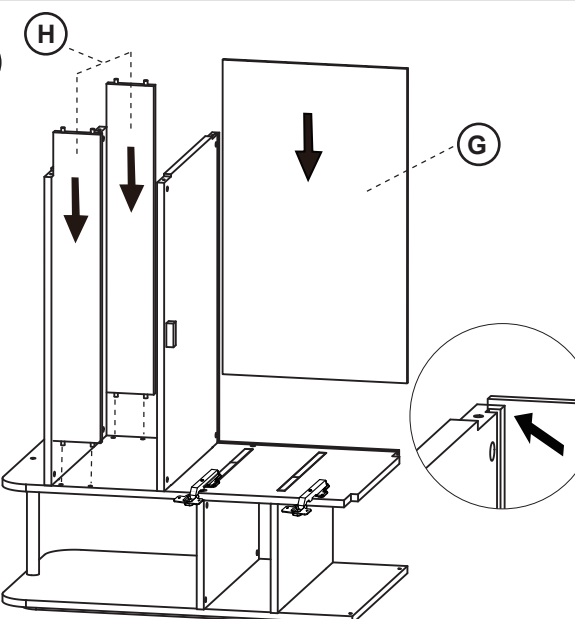


12

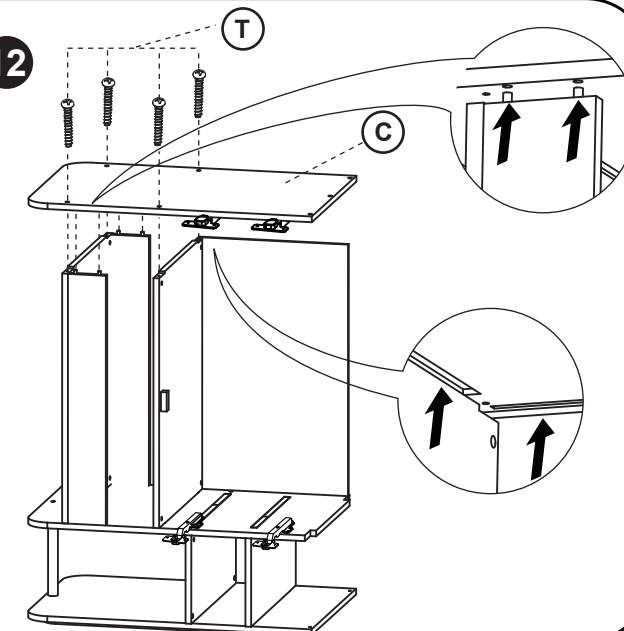


13

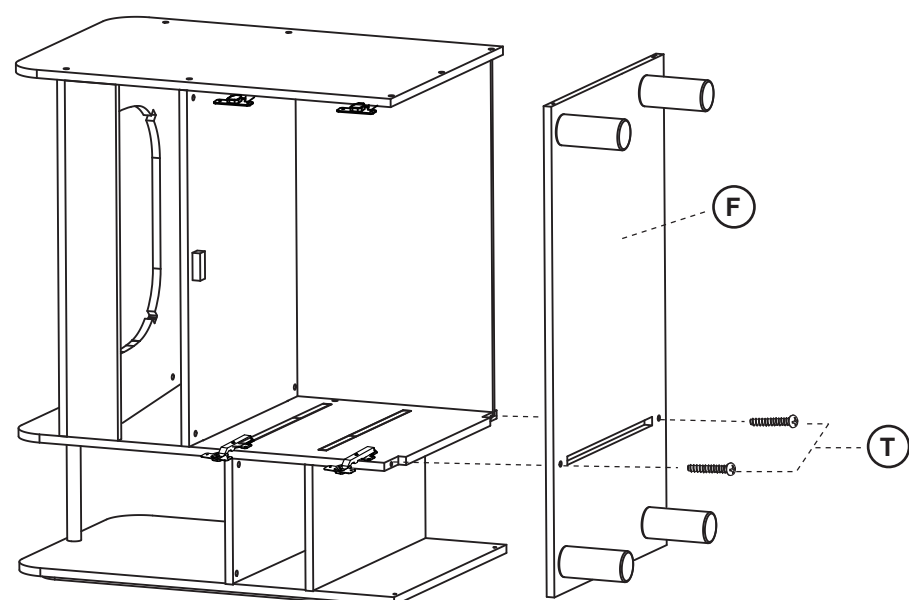


14

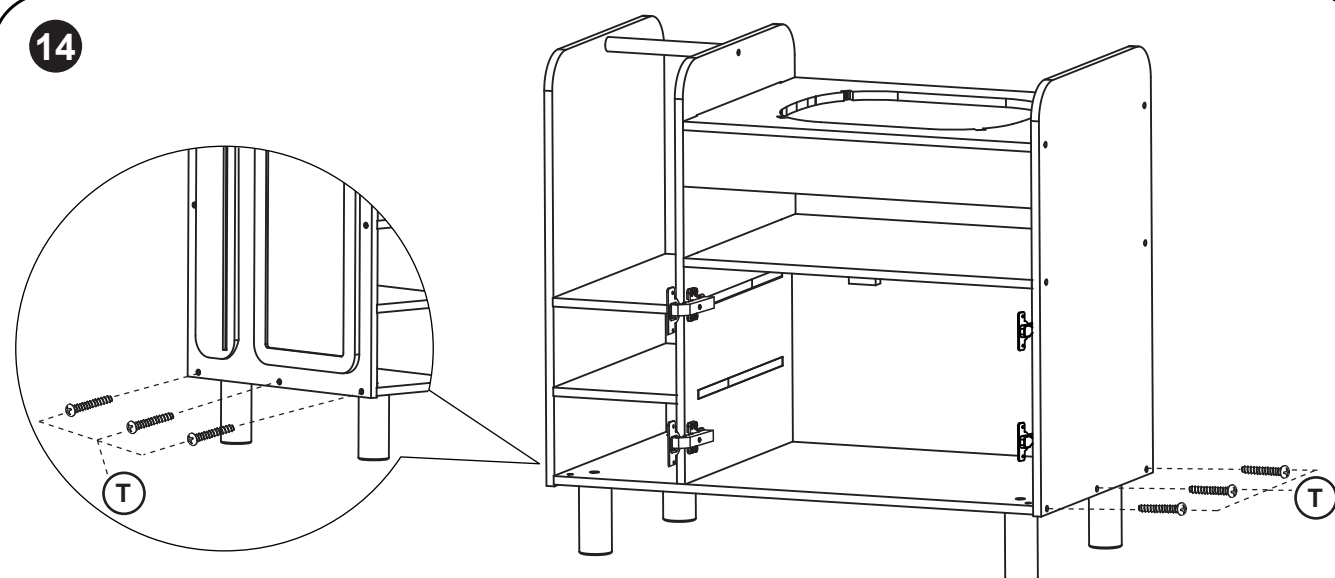


15

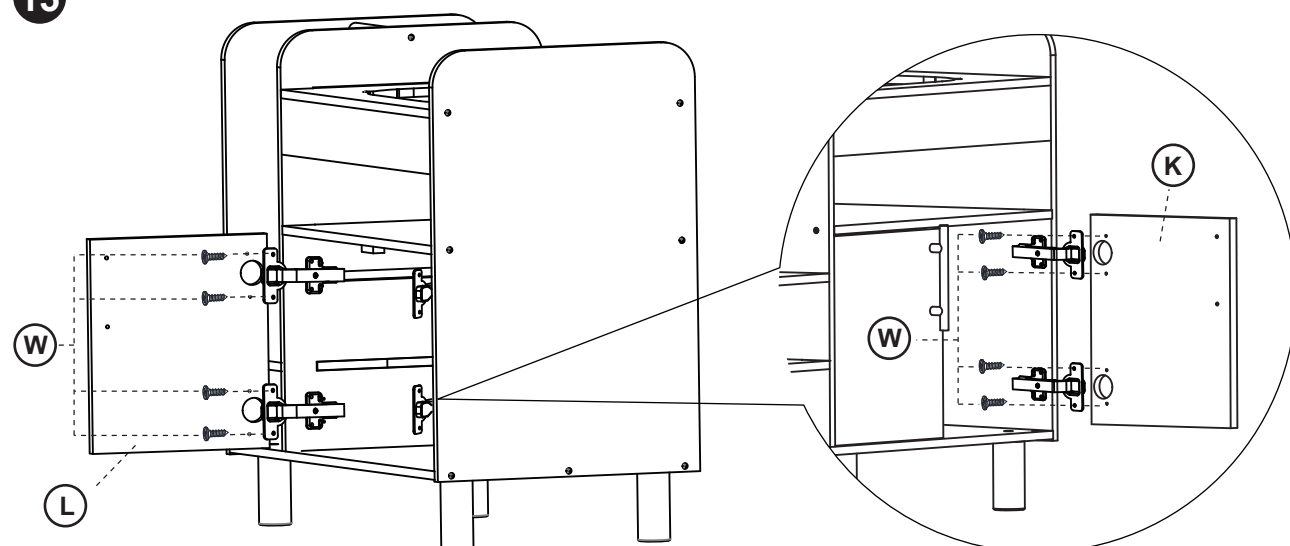


16

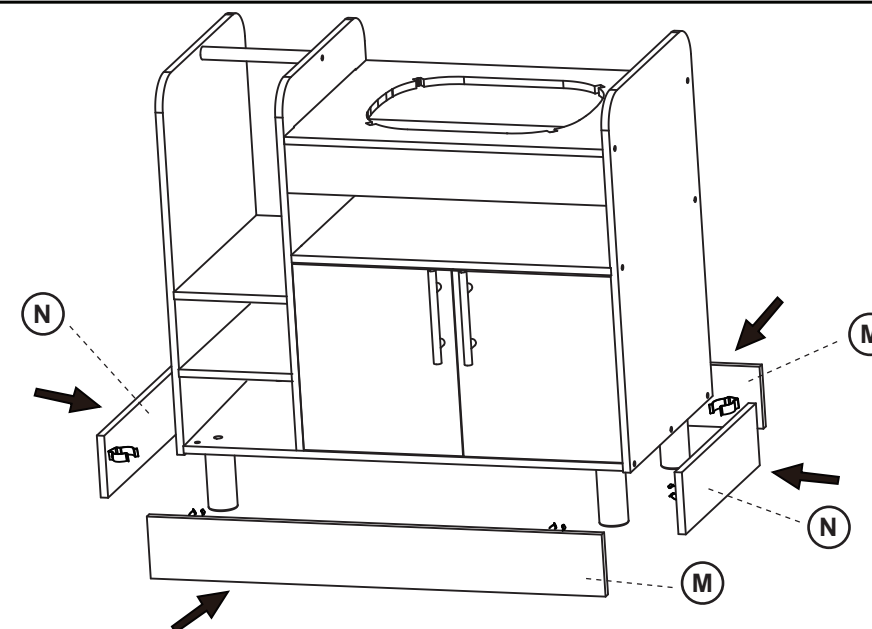

17

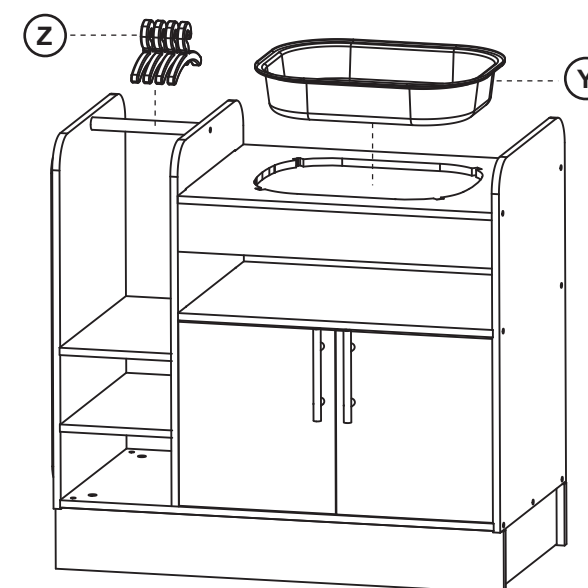

18

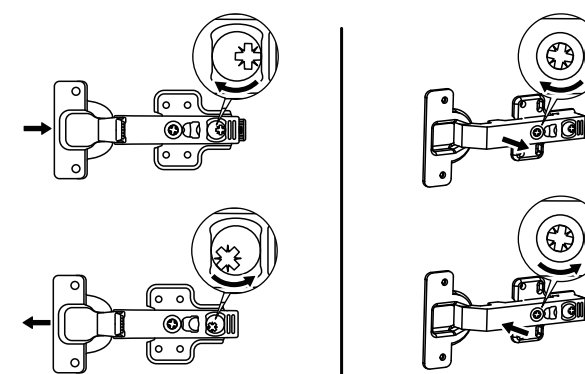

Let op: Draai aan de schroef aan het uiteinde van de scharnieren om de deur naar voren of naar achteren te verstellen, en draai aan de schroef in het midden van de scharnieren om de deur naar links of rechts te verstellen, totdat de deur in de juiste positie staat.
 Note: Turn the screw at the end of hinges to adjust the door forward or backward, and turn the screw in the middle to adjust the door towards left or right, to fix the door at the correct position.