


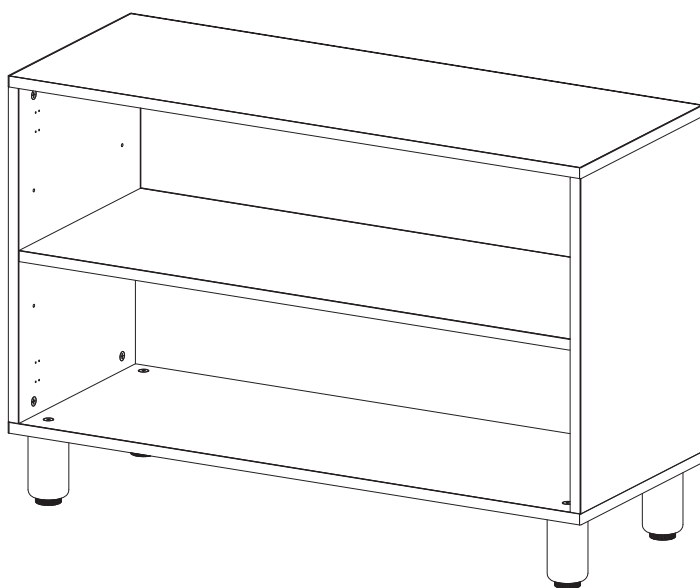

Item No.: 841749

- **EN** carefully read the instruction manual before assembling the cabinet.
- **CN** 安装前，请认真阅读本说明书。
- **JP** ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。



A x8



B x8



C x8



D x4




E x4



F x2




G x1



H x1




I x1



① x1



② x1




③ x1



④ x4



⑤ x1




⑥ x1




⑦ x1



⑧ x4

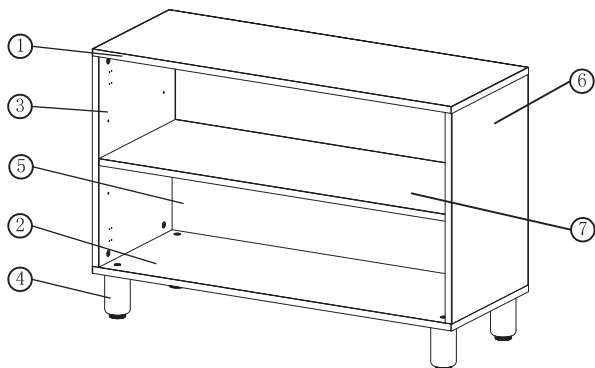

1

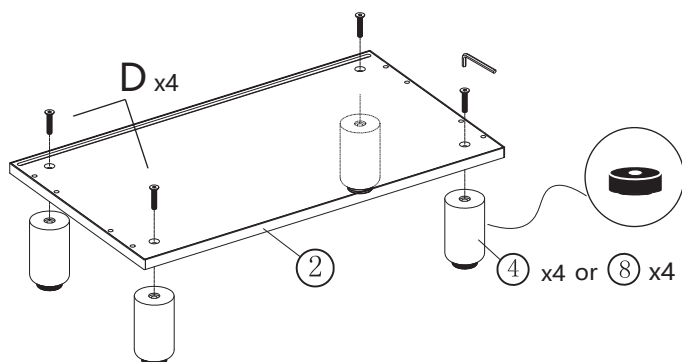


EN For different shelf heights you can select ④ or ⑧.


CN 可以使用④或⑧以满足不同使用高度。

JP 脚部品 4 と 8 は高さ調整対応できます

2

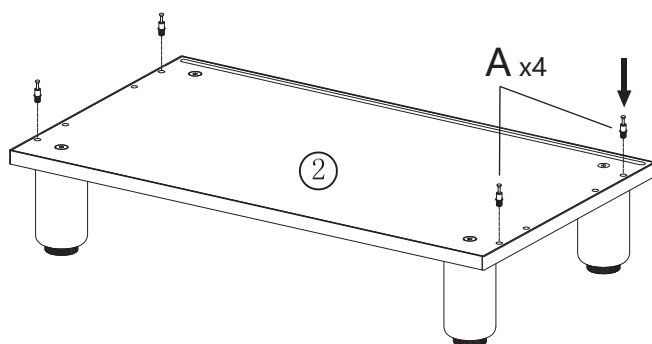


3

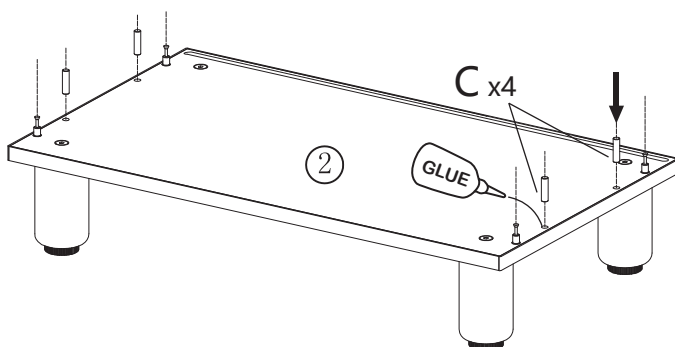



4

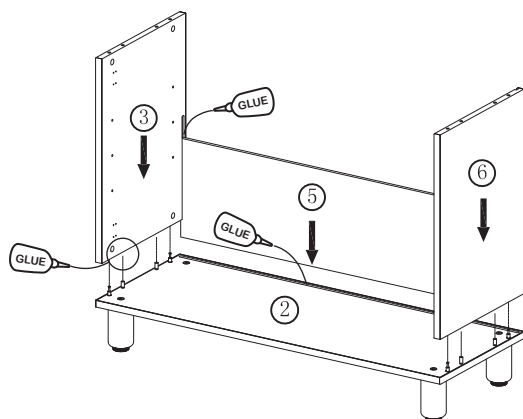


EN add glue to wooden dowel holes and slot of ②, ③ and ⑥.

CN 木销插孔及②、③和⑥的卡槽使用胶水。

JP 木ビス、2、3と6スロットに接着剤を付けてください。

5

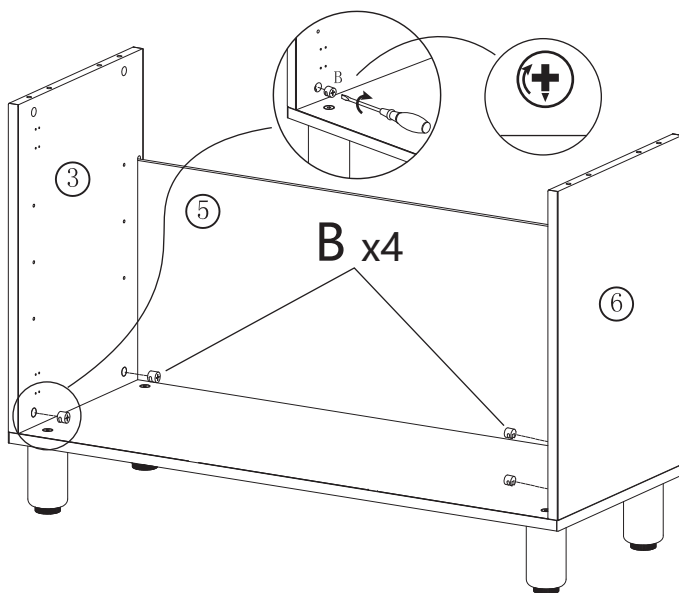


EN pre-tighten the screws.

CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ネジを矢印と同じ方向に締めてください。

6

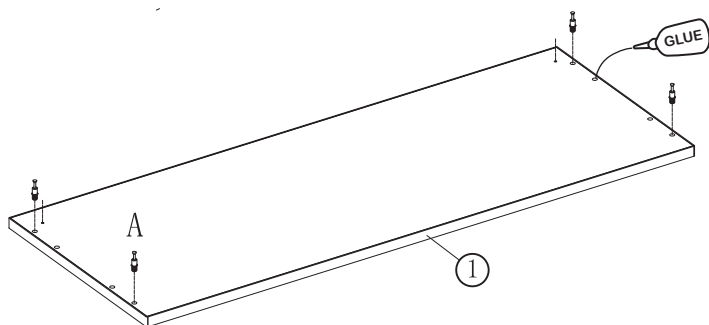


EN add glue to wooden dowel holes.

CN 木销插孔使用胶水。

JP 木ビス穴に接着剤を付けてください。

7

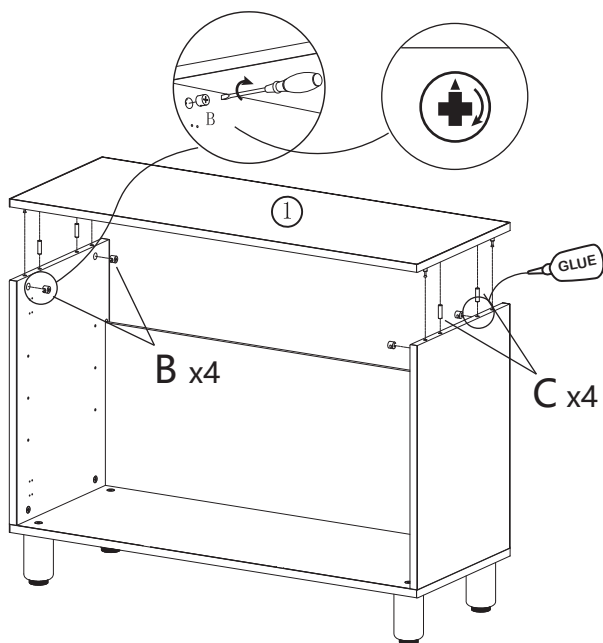


EN pre-tighten the screws.


CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ねじを矢印と同じ方向に締めてください。

8

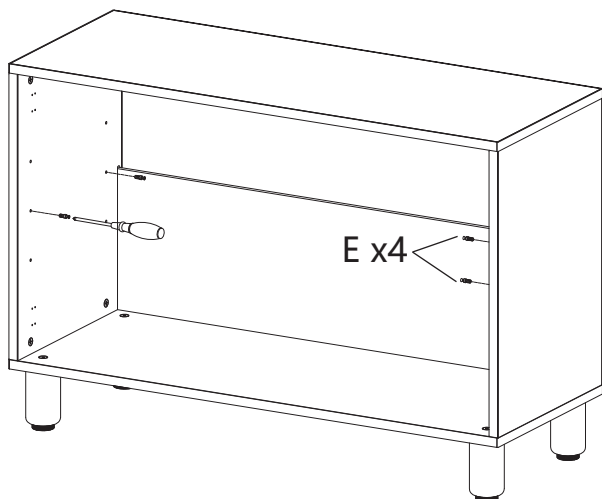

9

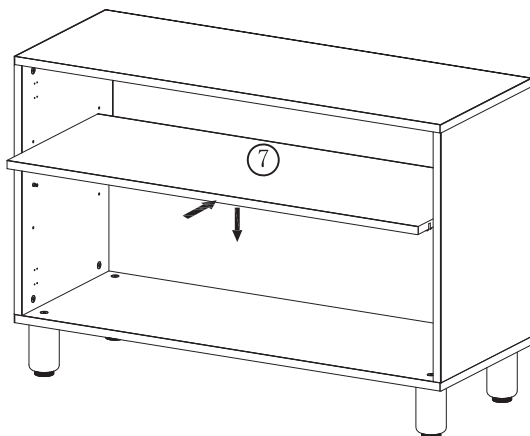

●EN after setting ⑦, use I to tight the screws strongly.


●CN 安装完层板后, 使用 I 将紧固螺丝彻底拧紧。

●JP 棚板を付け後、I を使ってネジを締めてください。


固定于墙面，防倒

use I to fix the cabinet to the wall

本体背面に転倒防止ベルト取り付けてください。

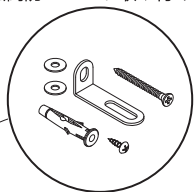

F x2

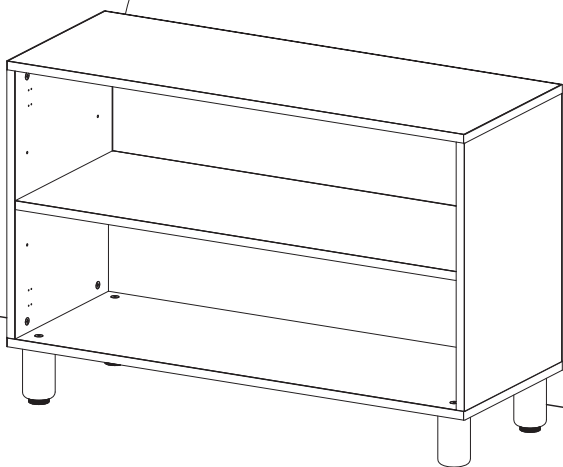

●EN leave the cabinet 1-2 days for the glue to dry.

●CN 安装完后，静置1-2天，待胶水凝固。

●JP 組み立て完成后、接着剤が固めるまで、1～2日放置してください。



European EducationAll Group (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, China