


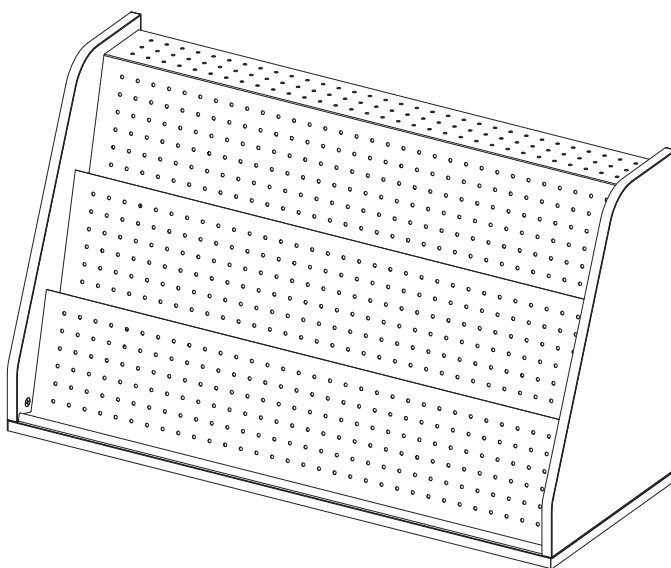

Item No.: 841764

- EN carefully read the instruction manual before assembling the cabinet.
 CN 安装前, 请认真阅读本说明书。
 JP ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。



A x4



B x4




C x4



D x8




E x1




F x1




G x1




① x1




② x1




③ x1

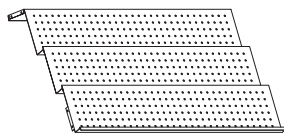


④ x1

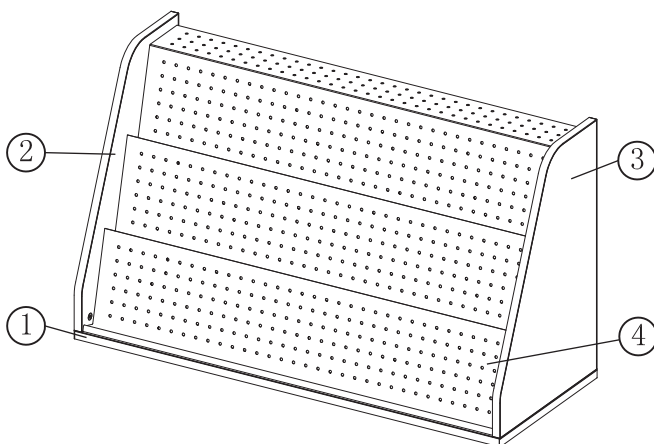


1

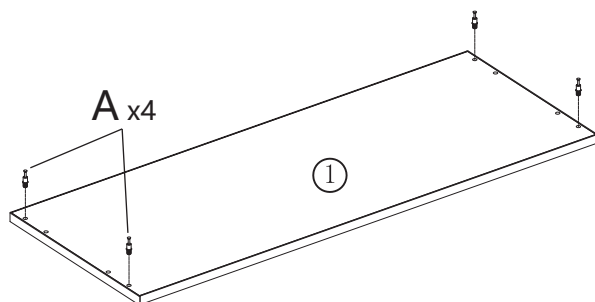

2

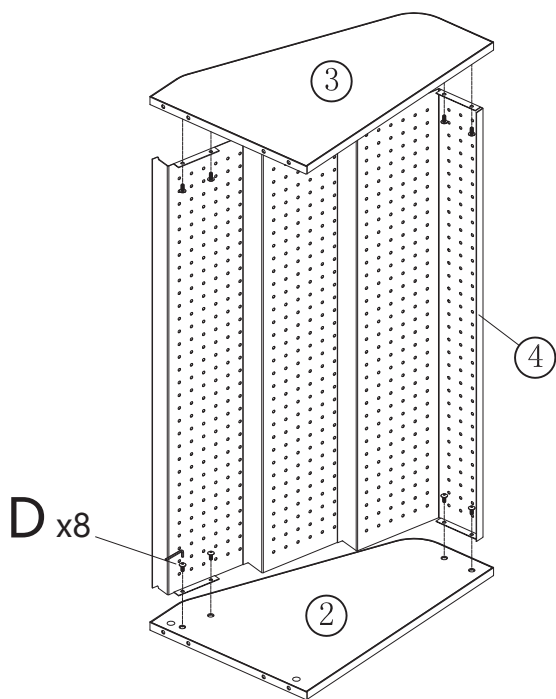


4

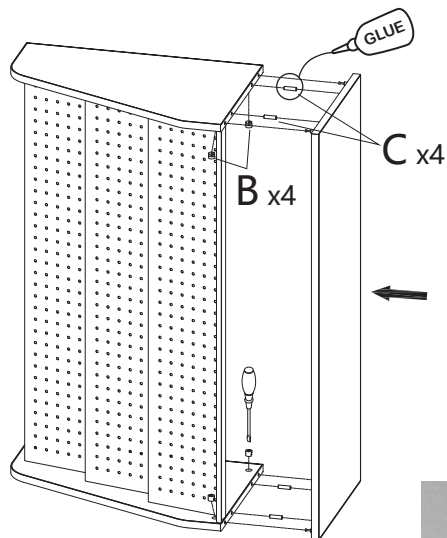

- EN add glue to wooden dowel holes.
- CN 木销插孔使用胶水。
- JP 木ビス穴に接着剤を付けてください。




5

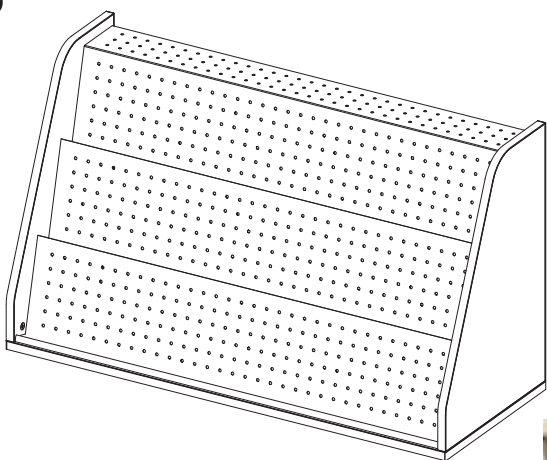

- EN use G to tight the screws strongly.
- CN 使用 G 将紧固螺丝彻底拧紧。
- JP Gを使ってネジを締めてください。



6

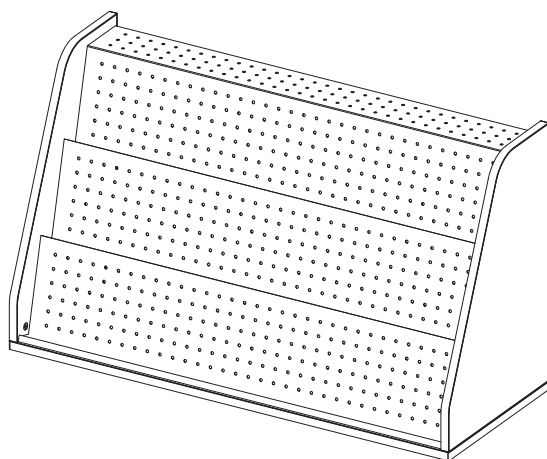

- EN leave the cabinet 1-2 days for the glue to dry.
- CN 安装完后，静置1-2天，待胶水凝固。
- JP 組み立て完成后、接着剤が固めるまで、1～2日放置してください。



European EducationAll Group (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, China