

Item No.: 842434

- **EN** carefully read the instruction manual before assembling the cabinet.
- **CN** 安装前，请认真阅读本说明书。
- **JP** ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。



A x8



B x8



C x8




D x5



E x4



F x1



G x1



H x1




I x4




J x2




① x1



② x1



③ x1

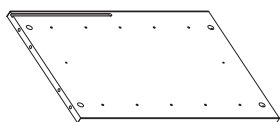

④ x1



⑤ x5




⑥ x5




⑦ x1




⑧ x1

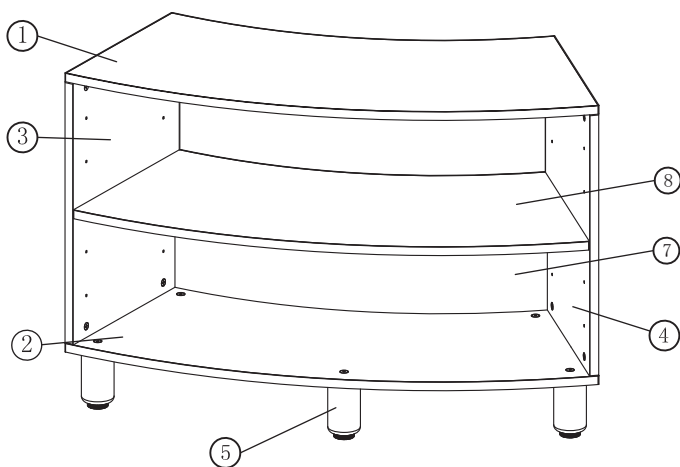

1

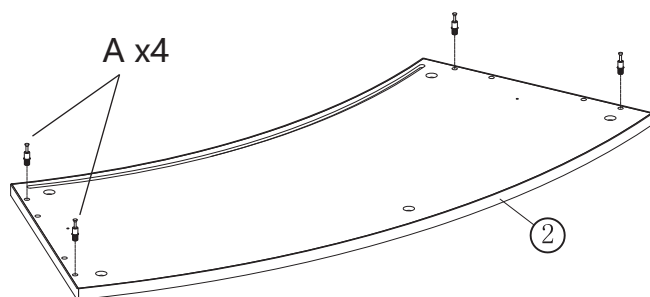

2

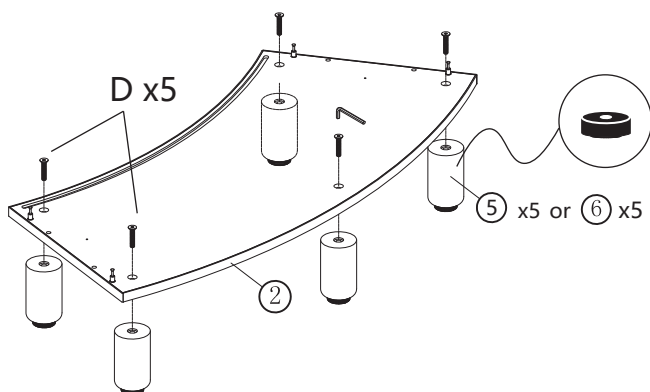


EN For different shelf heights you can select (5) or (6).

CN 可以使用(5)或(6)以满足不同使用高度。

JP 脚部品 5 と 6 は高さ調整対応できます


3

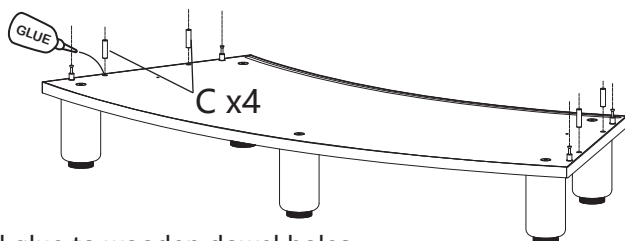


EN add glue to wooden dowel holes.

CN 木销插孔使用胶水。

JP 木ビス穴に接着剤を付けてください。

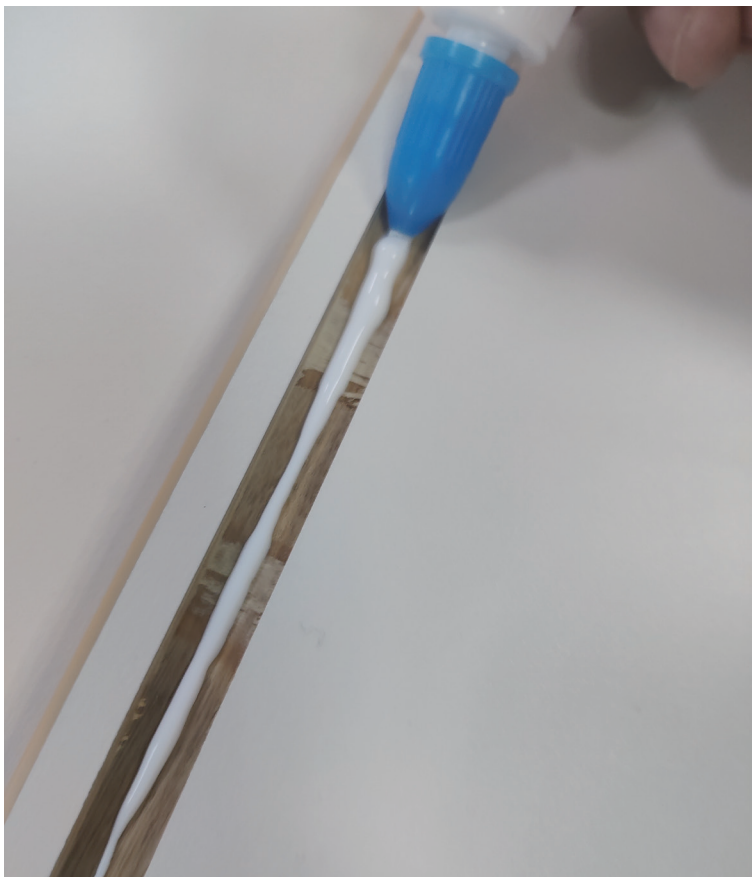

4

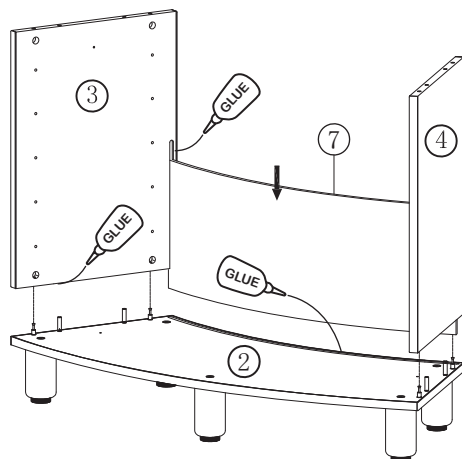


EN add glue to wooden dowel holes and slot of ② ③ and ④.

CN 木销插孔及②③和④的卡槽使用胶水。

JP 木ビス、2、3と4 スロットに接着剤を付けてください。

5

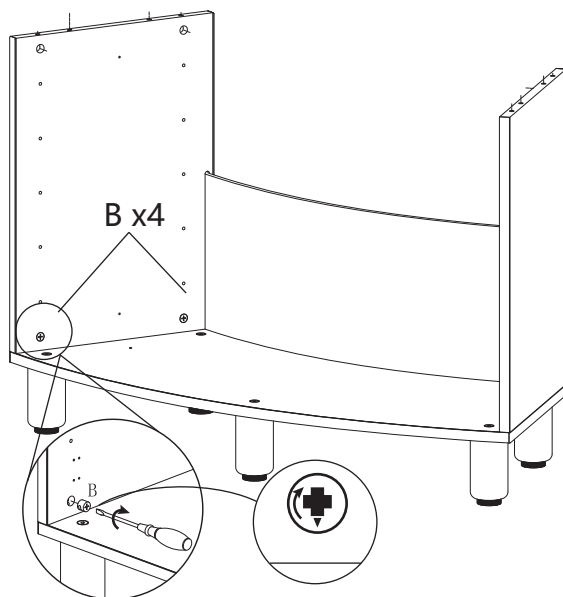


EN pre-tighten the screws.

CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ネジを矢印と同じ方向に締めてください。

6

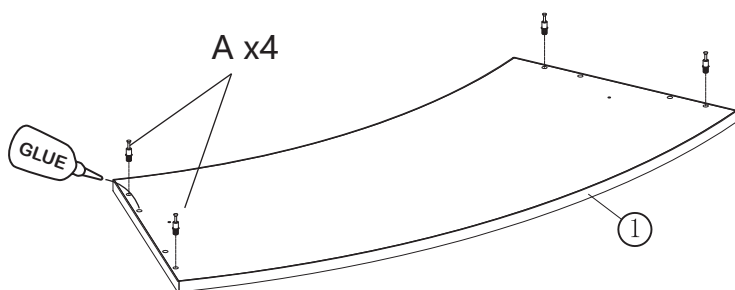


EN add glue to wooden dowel holes.

CN 木销插孔使用胶水。

JP 木ビス穴に接着剤を付けてください。

7

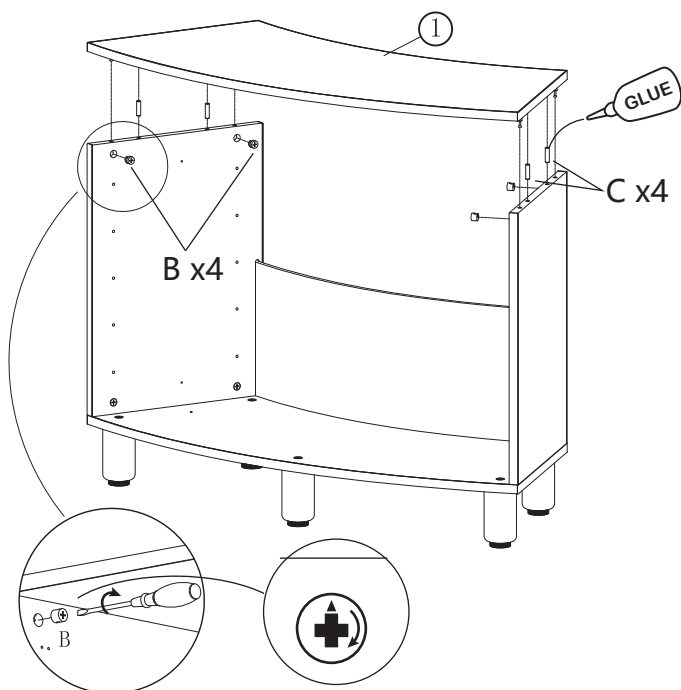


EN pre-tighten the screws.


CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ネジを矢印と同じ方向に締めてください。

8

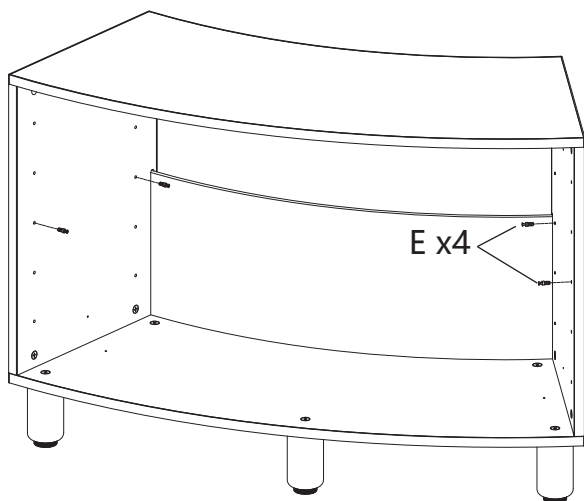

9

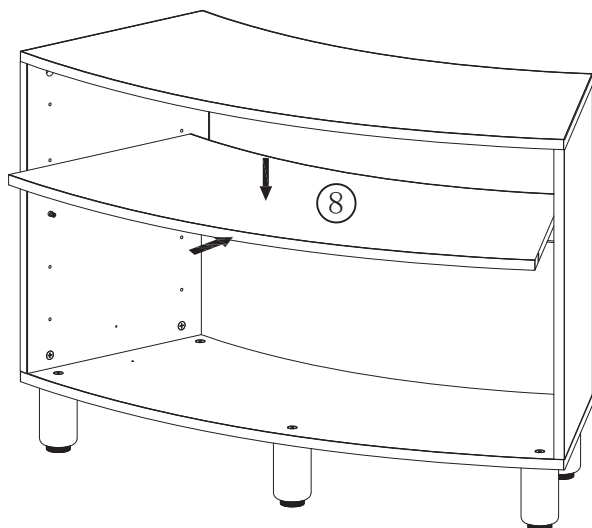


●**EN** after setting ⑧, use H to tight the screws strongly.

●**CN** 安装完层板后, 使用 H 将紧固螺丝彻底拧紧。

●**JP** 棚板を付け後、H を使ってネジを締めてください。

10

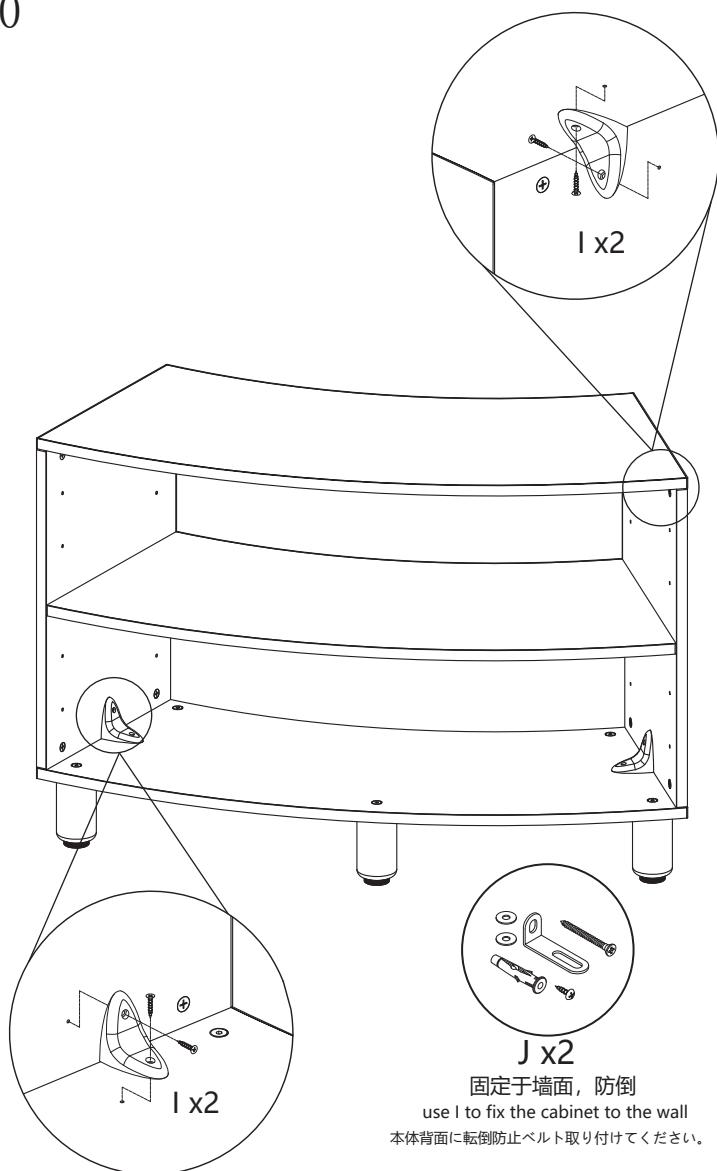

- EN leave the cabinet 1-2 days for the glue to dry.
- CN 安装完后，静置1-2天，待胶水凝固。
- JP 組み立て完成后、接着剤が固めるまで、1～2日放置してください。



European EducationAll Group (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, China