

Item No.: 842436

- **EN** carefully read the instruction manual before assembling the cabinet.
- **CN** 安装前, 请认真阅读本说明书。
- **JP** ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読み頂き、正しく安全にご使用ください。



A x16



B x16



C x16




D x4



E x16



F x1




G x1




H x1




I x2



① x1



② x1



③ x2




④ x1




⑤ x4




⑥ x4




⑦ x1




⑧ x1




⑨ x3




⑩ x1

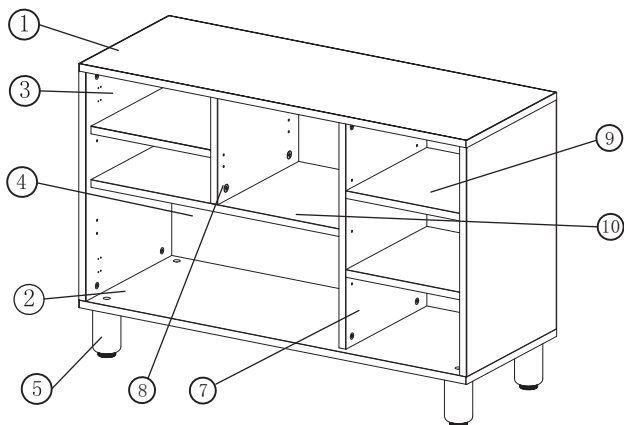

1

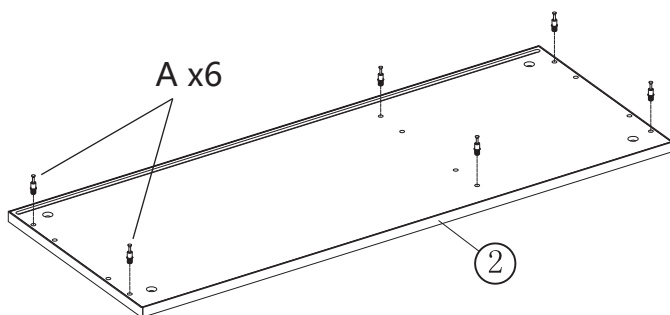

2

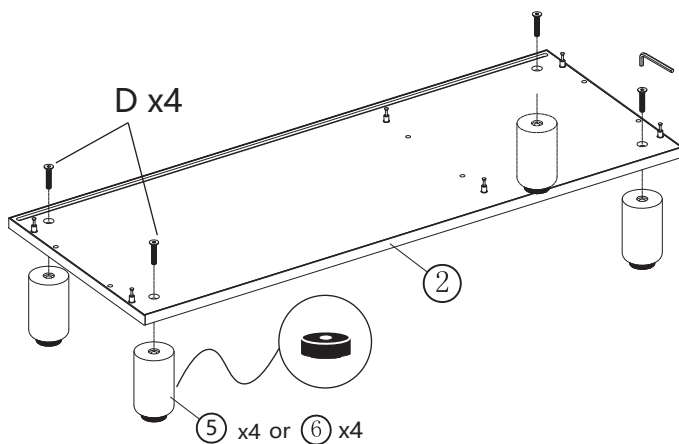


EN For different shelf heights you can select ⑤ or ⑥.

CN 可以使用⑤或⑥以满足不同使用高度。

JP 脚部品 5 と 6 は高さ調整対応できます


3

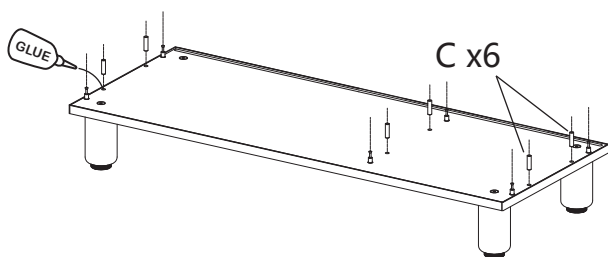


EN add glue to wooden dowel holes.

CN 木销插孔使用胶水。

JP 木ビス穴に接着剤を付けてください。

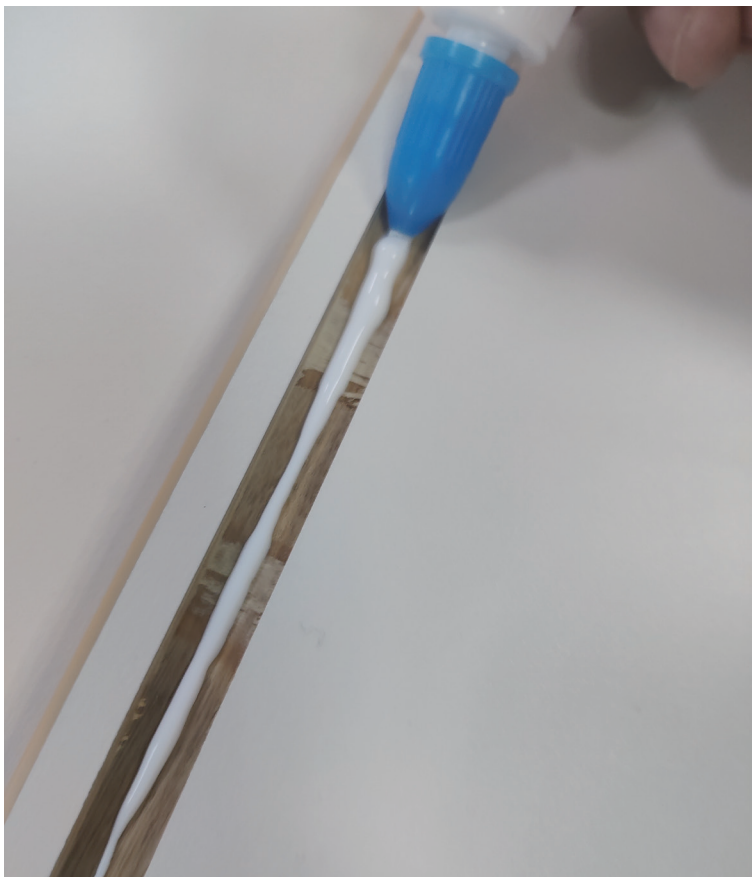

4

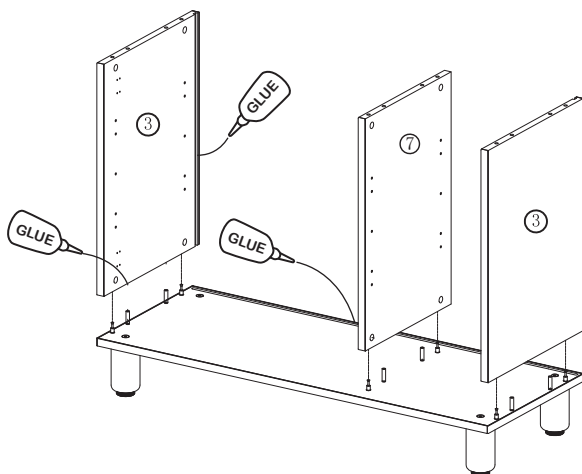


EN add glue to wooden dowel holes and slot of ③ .

CN 木销插孔及③的卡槽使用胶水。

JP 木ビス、3 スロットに接着剤を付けてください。

5

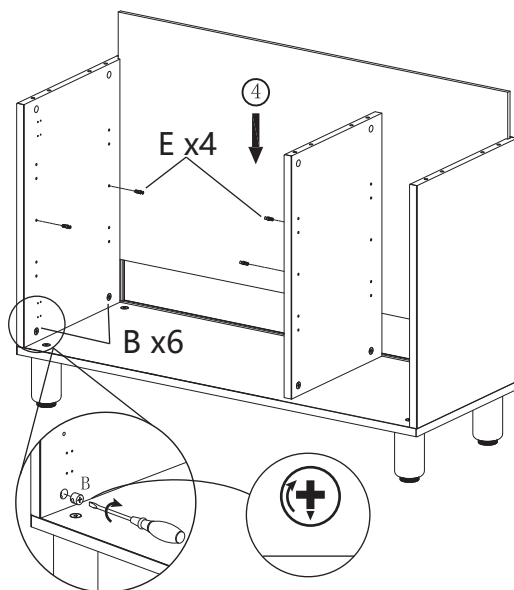


EN pre-tighten the screws.


CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ネジを矢印と同じ方向に締めてください。



6

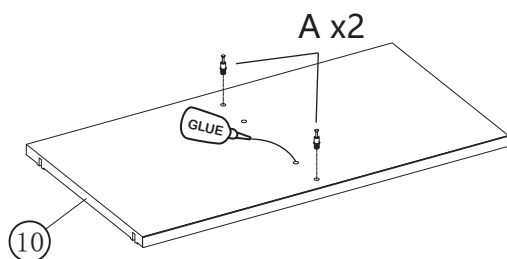

7

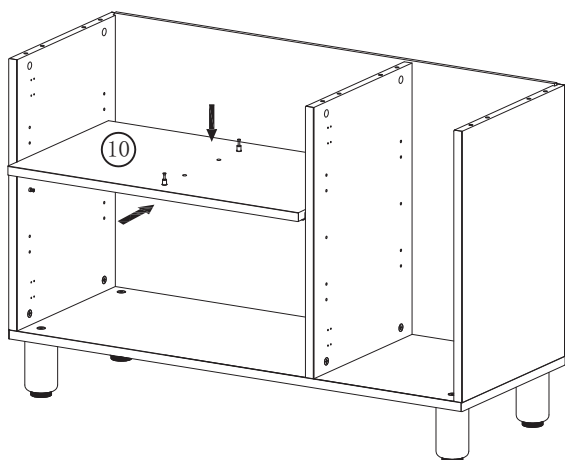

8

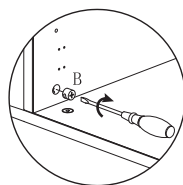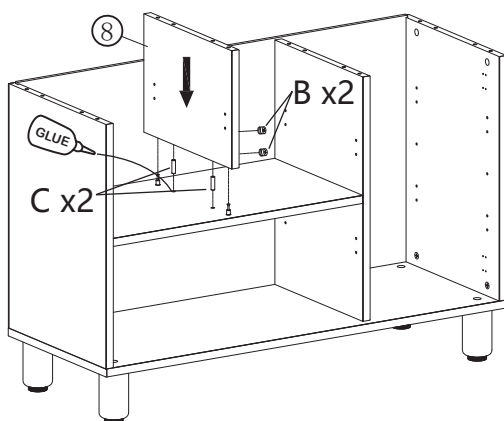


EN pre-tighten the screws.

CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ネジを矢印と同じ方向に締めてください。

9

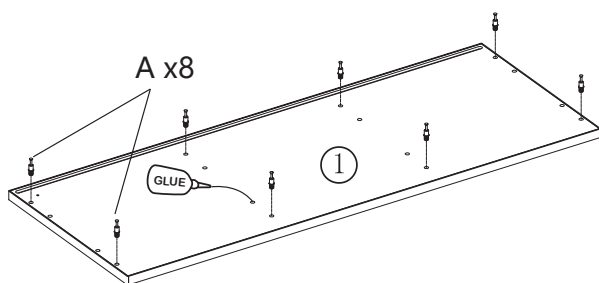


EN add glue to wooden dowel holes and slot of ①.

CN 木销插孔及①的卡槽使用胶水。

JP 木ビスと1スロットに接着剤を付けてください。

10

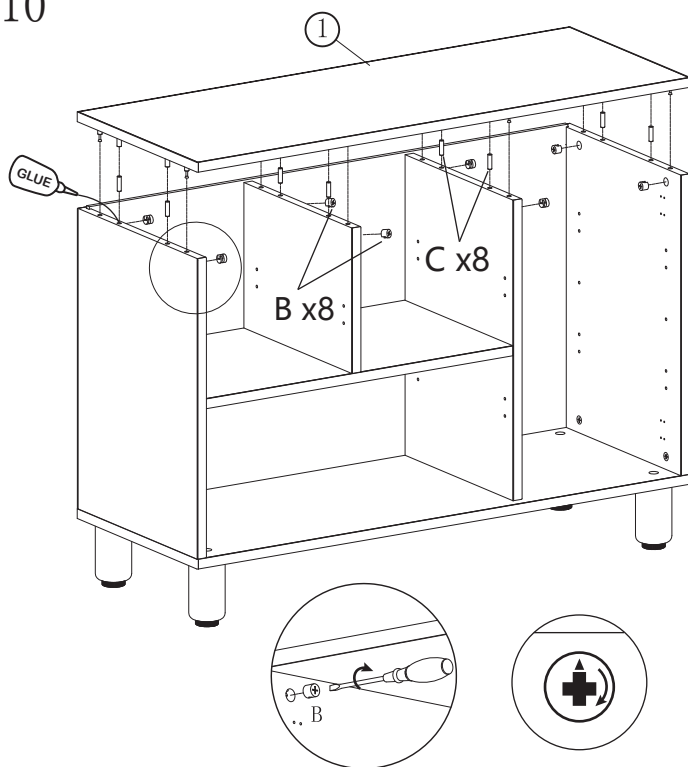


EN pre-tighten the screws.


CN 顺时针拧紧螺丝。

JP ねじを矢印と同じ方向に締めてください。

11

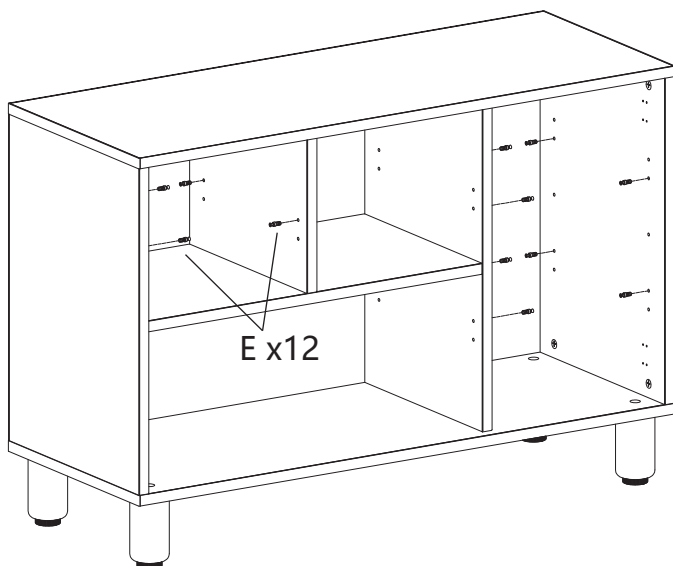

12

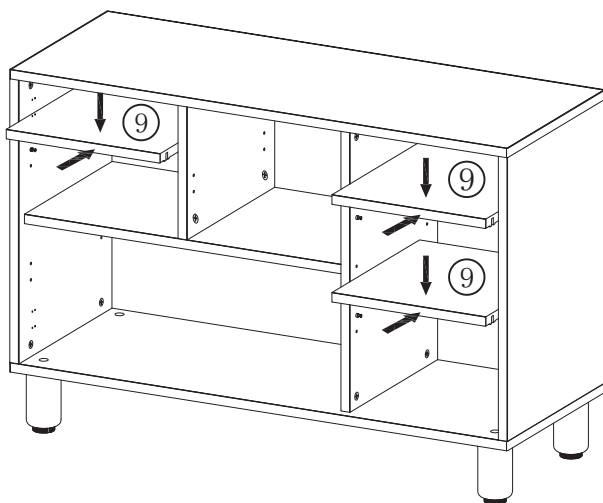


●EN after setting ⑨, use H to tight the screws strongly.

●CN 安装完层板后, 使用 H 将紧固螺丝彻底拧紧。

●JP 棚板を付け後、Hを使ってネジを締めてください。

13

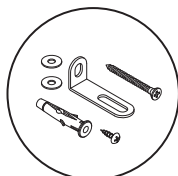


1 x 2

固定于墙面，防倒

use 1 to fix the cabinet to the wall

本体背面に転倒防止ベルト取り付けてください。

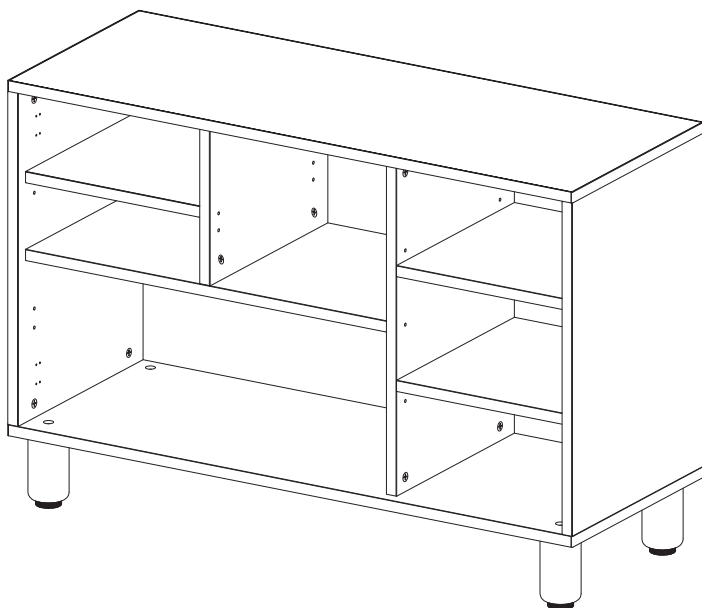

EN leave the cabinet 1-2 days for the glue to dry.

CN 安装完后，静置1-2天，待胶水凝固。

JP 組み立て完成后、接着剤が固めるまで、1～2日放置してください。



European EducationAll Group (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang 315800, China